


MODE D'EMPLOI

KPL45BITOOL Outil de sertissage pour connecteurs modulaires

DESRIPTIF

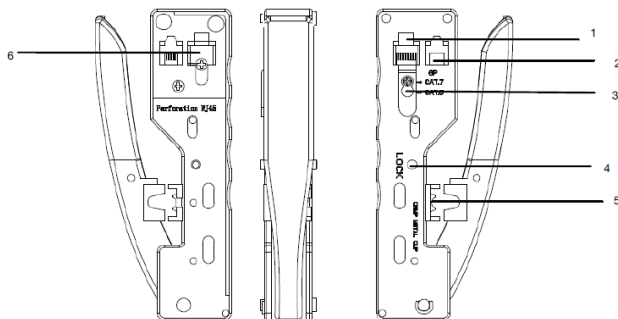

- 1- Sertissage RJ45
- 2- Sertissage RJ12
- 3- Vis de réglage de taille de sertissage
- 4- Verrou de sécurité
- 5- Sertissage de bague
- 6- Lame pour couper les fils excédentaires des connecteurs Easy Pass-through

Compatible avec :



Connecteur
standard



Easy Pass Through
(Perforation)



Connecteur avec
bague de sertissage
(Cat7)

TIA-568A



1. ■ white/green
2. ■ green
3. ■ white/orange
4. ■ blue
5. ■ white/blue
6. ■ orange
7. ■ white/brown
8. ■ brown

TIA-568B



1. ■ white/orange
2. ■ orange
3. ■ white/green
4. ■ blue
5. ■ white/blue
6. ■ green
7. ■ white/brown
8. ■ brown



Comment sertir une prise RJ45 standard & une prise RJ45 avec bague (CAT7 S/FTP)

- Pressez les poignées et déverrouillez la sécurité.
- Appuyez fermement sur les poignées jusqu'à ce qu'elles soient complètement fermées.
- Insérez la prise RJ45 dans l'emplacement de sertissage approprié.
- Insérez le connecteur serti dans la fente de serrage arrière de l'outil (si présente).
- Pressez les poignées pour serrer et fixer la pince métallique arrière.
- Retirez le connecteur : le sertissage est terminé.

Comment sertir une prise RJ45 Easy Pass-through

Les connecteurs pass-through permettent aux fils de dépasser au-delà du connecteur.

- Insérez le connecteur dans l'emplacement RJ45 .
- Presser complètement les poignées.
- La lame coupe automatiquement les fils excédentaires.
- Retirez le connecteur.
- Presser les poignées pour serrer et fixer la pince métallique arrière.
- Retirez le connecteur : le sertissage est terminé.