


MODE D'EMPLOI

Connecteur Keystone RJ45 Série KJ - Sans outil

PRÉPARATION DU CÂBLE

- Dégainer le câble sur 30mm environ, si ce dernier à un séparateur de paires, le couper. Retirer également les feuillets individuels si ils sont présents. Si le câble a un drain de masse, le replier en arrière sur la gaine.
- En version blindée, pour conserver une reprise de masse à 360° replier le feuillard aluminium général ou la tresse sur la gaine du câble.

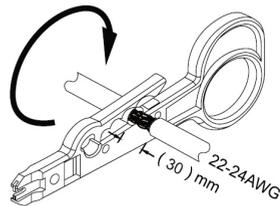

ORGANISATION DES FILS

- Choisir le peigne adapté aux diamètres des fils du câbles.



AWG22 : Cat7A, Grade3 TV



AWG23/24 : Cat6, Cat6A, Cat7, Grade2 TV
AWG26 Multibrins



- Passer les paires dans le centre du peigne de câblage en utilisant le séparateur pour disposer les paires 2 à 2.
- Organiser les fils en fonction de la convention de câblage.
- Positionner chaque fils dans les emplacements prévues pour les maintenir et couper le plus à ras possible l'excédent de fils.

TIA 568 A



- 1 Blanc / Vert
- 2 Vert
- 3 Blanc / Orange
- 4 Bleu
- 5 Blanc / Bleu
- 6 Orange
- 7 Blanc / Marron
- 8 Marron

TIA 568 B

- Blanc / Orange
- Orange
- Blanc / Vert
- Bleu
- Blanc / Bleu
- Vert
- Blanc / Marron
- Marron

RACCORDEMENT SUR LE CONNECTEUR

- Placer le peigne ainsi préparé sur le corps du connecteur en utilisant le détrompeur (Aligner le symbole III du peigne avec celui du corps III).

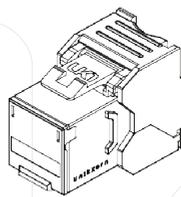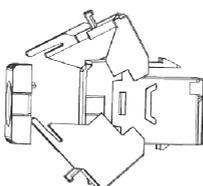

- Refermer le connecteur en pressant sur les deux parties du capot. Le raccordement s'effectue par pression par l'intermédiaire des CAD (contacts autodénudants) pour procéder au sertissage.
- Pour la version blindée, placer le drain de masse, le feuillard ou la tresse en contact avec le corps du connecteur, et le maintenir avec le collier plastique. Pour la version non blindée, placer uniquement le collier et serrer sans trop de pression.