


# MODE D'EMPLOI

KMP6AFSXSEF Mini connecteur de terrain Cat6a 360° blindé


## PRÉPARATION DU CÂBLE

- Dénudez environ 40 mm de la gaine du câble (le blindage en aluminium doit être taillé à environ 15 mm), puis séparez les fils en 4 paires.



## ORGANISATION DES FILS


- Insérez les fils à travers le capuchon et placez-les dans les fentes correspondantes, tout en suivant le code couleur indiqué sur le peigne.  
Coupez les fils à ras du peigne. Il est fortement recommandé que l'extrémité des fils ne dépasse pas plus de 0,1 mm.

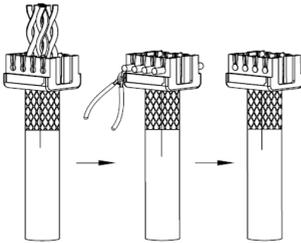

	TIA 568 A	TIA 568 B
1	Blanc / Vert	Blanc / Orange
2	Vert	Orange
3	Blanc / Orange	Blanc / Vert
6	Orange	Vert
4	Bleu	Bleu
5	Blanc / Bleu	Blanc / Bleu
7	Blanc / Marron	Blanc / Marron
8	Marron	Marron

## RACCORDEMENT SUR LE CONNECTEUR

- Alignez les flèches présentes à la fois sur le peigne et sur le corps du connecteur IDC. Appuyez sur le peigne pour l'enfoncer dans le connecteur et assurez-vous que les fils s'insèrent plus profondément que les petites dents à l'intérieur des fentes du connecteur.  
Terminer le raccordement en appuyant fermement des deux côtés jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

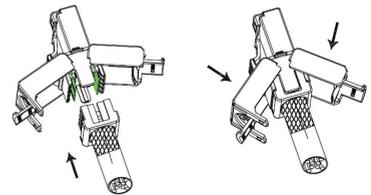

- Enfin, connectez le drain de masse au blindage extérieur, puis fixez le collier de serrage pour terminer la connexion.

