


MODE D'EMPLOI

KMP6AFSEF Connecteur de terrain Cat6a 360° blindé


PRÉPARATION DU CÂBLE

- Insérez le câble dans la bague de serrage par l'extrémité, puis dénudez 30 mm de gaine du câble réseau.
- Repliez la tresse et le fil de drainage, puis enroulez une couche du feuillard de protection.

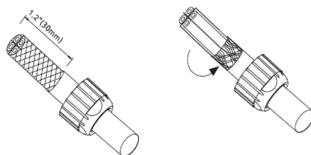

ORGANISATION DES FILS



- Écartez toutes les paires torsadées en suivant le code couleur indiqué sur l'étiquette, puis placez chaque conducteur dans l'emplacement approprié sur le peigne de câblage. Enfin, coupez les extrémités des conducteurs.

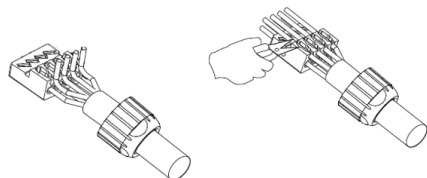

	TIA 568 A	TIA 568 B
1	Blanc / Orange	Blanc / Vert
2	Orange	Vert
3	Blanc / Vert	Blanc / Orange
4	Bleu	Bleu
5	Blanc / Bleu	Blanc / Bleu
6	Vert	Orange
7	Blanc / Marron	Blanc / Marron

RACCORDEMENT SUR LE CONNECTEUR

- Placez le peigne de câblage sur le corps du connecteur. Refermer le connecteur en pressant sur les deux parties du capot. Le raccordement s'effectue par pression aux travers des CAD (contacts autodénudants) pour procéder au sertissage. Assurez-vous que le drain de masse soit en contact avec le corps.

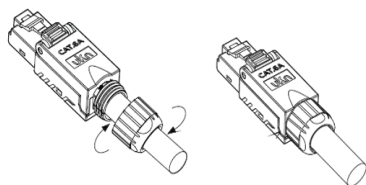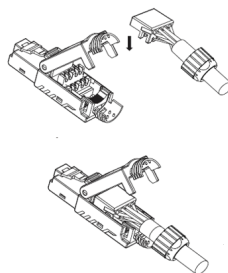

- Terminer le raccordement en vissant la bague de serrage sur le corps du connecteur